

installatiehandleiding

Deur/raamcontact

woonveilig

INSTALLATIEHANDLEIDING DEUR-/RAAMCONTACT

Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig deur-/raamcontact.

Telefoonnummer WoonVeilig
0900-388 88 88

E-mail WoonVeilig
klantenservice@woonveilig.nl


Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen. De klantenservice van WoonVeilig is op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 388 88 88 (€ 0,15 per minuut). Vragen kan je ook stellen via het volgende e-mailadres: klantenservice@woonveilig.nl.

Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Deur-/raamcontact

Het deur-/raamcontact registreert wanneer een deur of raam wordt geopend of gesloten. Bevestig het deur-/raamcontact aan de deurpost en de bijbehorende magneet op de deur. Wanneer de deur wordt geopend, wordt het magneetcontact tussen de magneet en het deur-/raamcontact verbroken en wordt het alarm geactiveerd.

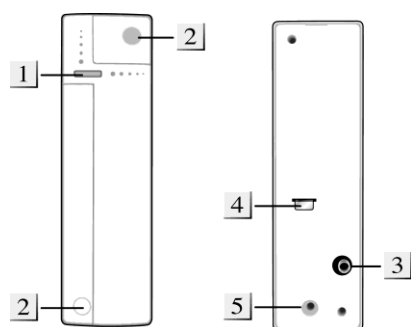

ONDERDELEN DEUR-/RAAMCONTACT

1. **Statuslampje & Aanmeldknop** – Geeft de status van het deur-/raamcontact aan en fungeert als aanmeldknop voor de sensor.
2. **Montagegaten** - Om het deur-/raamcontact met schroeven aan de deurpost of muur te bevestigen.
3. **Niet in gebruik**
4. **Batterijlipje** – Nadat dit plastic lipje is verwijderd, wordt het deur-/raamcontact actief.
5. **Schroef** – Om de boven- en onderkant van het deur-/raamcontact aan elkaar te bevestigen.

INSTALLEREN VAN HET DEUR-/RAAMCONTACT

Het installatieproces van het WoonVeilig deur-/raamcontact bestaat uit vier eenvoudige stappen.

Alvorens het deur/raamcontact te bevestigen, verwijder je het plastic batterijlipje aan de achterkant van de melder om de batterij te activeren. Het statuslampje op de melder gaat nu een aantal keer knipperen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL HET DEUR-/RAAMCONTACT AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	MONTAGE DEUR-/RAAMCONTACT	BEPAAAL DE LOCATIE EN MONTEER HET DEUR-/RAAMCONTACT
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST HET DEUR-/RAAMCONTACT

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Deur-/raamcontact (de batterij zit al in het deur-/raamcontact)
2. Magneet
3. Zakje met schroeven, pluggen en 2 witte afdekdopjes
4. Plakstrips en klittenband voor montage

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu het deur-/raamcontact aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.


1. Verwijder het plastic batterijlipje aan de achterkant van het deur-/raamcontact om de batterij te activeren. Let goed op dat er geen stukje van het plastic lipje achterblijft. Wacht tot het statuslampje van het deur-/raamcontact niet langer knippert. Dit duurt ongeveer 30 seconden.
2. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
3. Druk op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Het lampje "Status" knippert groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
4. Druk op de aanmeldknop van het deur-/raamcontact. De huiscentrale geeft een eentonige pieptoon wanneer de bewegingsmelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft een tweetonige pieptoon als de bewegingsmelder al succesvol was aangemeld.
5. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
6. Log nu in op je persoonlijke WoonVeilig pagina en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten het aangemelde deur-/raamcontact verschijnen.
7. Verander de naam van het deur-/raamcontact zodat het deur-/raamcontact makkelijk te herkennen is.

STAP 3: MONTAGE DEUR-/RAAMCONTACT

Plaats het deur-/raamcontact op de deur of raam waar de kans op inbraak groot is. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Belangrijke richtlijnen

- Het deur-/raamcontact dient bij voorkeur te worden bevestigd op de deurpost of het raamkozijn en de magneet bij voorkeur op de deur of het raam. Zo blijft de sensor stabiel, en kan het correcte signalen naar de huiscentrale sturen.

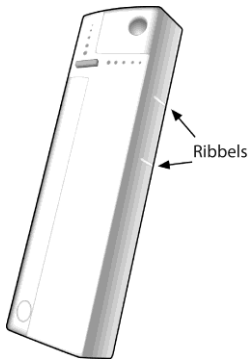

- Op de lange zijde van het deur-/raamcontact bevinden zich twee ribbels (zie tekening). Hier bevindt zich de interne magneet van het deur-/raamcontact. Voor een juiste werking plaats je de magneet zo dicht mogelijk bij de twee ribbels op de lange zijde van het deur-/raamcontact.
- Bij een gesloten deur of raam mag de afstand tussen het deur-/raamcontact en de magneet niet meer dan 2 cm bedragen.

Instructies

1. Het deur-/raamcontact kan of met de plakstrips of met de schroeven worden bevestigd.
2. Voor bevestiging met schroeven:
 - a. Gebruik de montagegaten in het deur-/raamcontact om de te boren gaten op de deurpost of het raamkozijn te markeren.
 - b. Boor de gaten en gebruik indien nodig de pluggen.
 - c. Schroef het deur-/raamcontact vast op de deurpost of het raamkozijn.
3. Bevestig de magneet aan de deur of het raam met de dubbelzijdige plakstrips of de schroeven. Plaats de magneet op maximaal 2 cm afstand van de twee ribbels op de lange zijde van het deur-/raamcontact.
4. Plaats de witte afdekdopjes op de twee montagegaten van het deur-/raamcontact.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van het deur-/raamcontact te controleren is het aan te raden het te testen.

Schakel het alarmsysteem in met de afstandsbediening (rode knop indrukken) en open de deur of het raam waar het deur-/raamcontact is bevestigd. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is het deur-/raamcontact correct geïnstalleerd.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterij

Het deur-/raamcontact wordt gevoed door een 3,6V 1/2AA lithium batterij. Afhankelijk van het gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. Het deur-/raamcontact geeft zelf aan wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen:

1. Het statuslampje op het deur-/raamcontact begint te knipperen.
2. Op je persoonlijke WoonVeilig pagina vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
3. Per sms, telefonisch of e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
4. Op de huiscentrale branden het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) groen. Het middelste lampje (Melding) brandt geel. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Batterij vervangen

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Open het deur-/raamcontact door de schroef aan de achterkant los te draaien.
3. Verwijder de lege batterij en vervang deze door een nieuwe 3,6V 1/2AA lithium batterij. Let op de juiste positie van de polen.
4. Het statuslampje knippert 1 seconde lang.
5. Sluit het deur-/raamcontact door de schroeven aan de achterkant weer vast te draaien.

Het deur-/raamcontact testen

Druk kort op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het bovenste lampje (Status) van de huiscentrale knippert groen. De huiscentrale is nu klaar om reeds aangemelde accessoires te testen. Het deur-/raamcontact werkt correct als de huiscentrale een tweetonige pieptoon geeft wanneer je op de aanmeldknop van het deur-/raamcontact drukt. Als je klaar bent met testen, druk dan op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.