

installatiehandleiding

# Slimme stekker

**woon**veilig

The logo for 'woonveilig' features the word 'woonveilig' in a bold, sans-serif font. The 'woon' part is in orange, and 'veilig' is in white. The text is overlaid on a solid orange, irregular polygonal shape that resembles a stylized house or a plug.

## INSTALLATIEHANDLEIDING SLIMME STEKKER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig Slimme stekker.

Website WoonVeilig  
[www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl)


### Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl). Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op [www.woonveilig.nl/gebruikersvragen](http://www.woonveilig.nl/gebruikersvragen).

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

### Slimme stekker

De Slimme stekker kan automatisch worden in- en uitgeschakeld door het WoonVeilig alarmsysteem "AAN" of "UIT" te zetten. Zo kun je energie besparen doordat apparaten niet onnodig aan staan wanneer je je huis verlaat. Tijdens een alarm kun je de Slimme stekker bijvoorbeeld een lamp aan laten schakelen om zo een indringer af te schrikken.

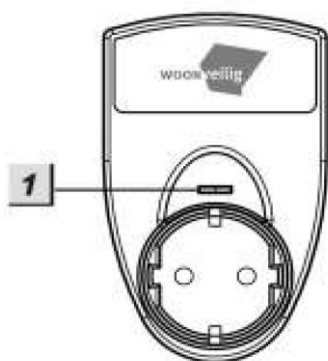

### ONDERDELEN SLIMME STEKKER

1. **Statuslampje & Schakelaar**– Geeft de status van de Slimme stekker weer en fungeert als schakelaar voor de Slimme stekker.

### Maximaal vermogen

De maximale belasting van de elektrische apparaten dat gebruikt kan worden in combinatie met de Slimme stekker is 3600 watt en 16 ampère bij 230 volt.

**Let op!** Deze Slimme stekker is alleen geschikt voor gebruik op een Europees stroomnetwerk (230 volt).

## INSTALLEREN VAN DE SLIMME STEKKER

Het installatieproces van de WoonVeilig Slimme stekker bestaat uit vier eenvoudige stappen.

<b>STAP 1.</b>	<b>CONTROLE INHOUD</b>	<b>CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS</b>
<b>STAP 2.</b>	<b>AANSLUITEN SLIMME STEKKER</b>	<b>SLUIT DE SLIMME STEKKER AAN OP HET STOPCONTACT</b>
<b>STAP 3.</b>	<b>AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM</b>	<b>KOPPEL DE SLIMME STEKKER AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM</b>
<b>STAP 4.</b>	<b>CONTROLE EN TEST</b>	<b>CONTROLEER EN TEST DE SLIMME STEKKER</b>

### STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Slimme stekker

### STAP 2: AANSLUITEN SLIMME STEKKER

Je gaat nu de Slimme stekker gereed maken voor installatie.

1. Steek de Slimme stekker in het stopcontact. Het statuslampje knippert 1 keer flauw en 2 keer fel om aan te geven dat de Slimme stekker correct in het stopcontact zit.
2. Druk op de schakelaar voor tenminste 10 seconden. Als het statuslampje langzaam knippert, is de Slimme stekker klaar voor installatie.

### STAP 3: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de Slimme stekker aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Energiebeheer".
2. Klik op "Toevoegen Slimme stekker". De huiscentrale zendt nu de installatiegegevens naar de Slimme stekker. Als het statuslampje van de Slimme stekker drie keer snel knippert, ontvangt de Slimme stekker de installatiegegevens van de huiscentrale. Het statuslampje gaat uit om aan te geven dat de Slimme stekker succesvol is aangemeld op het WoonVeilig alarmsysteem.

**Let op! De Slimme stekker blijft maximaal 3 minuten in de installatiemodus. Binnen 3 minuten moet de Slimme stekker de installatiegegevens hebben ontvangen anders moet stap 2 worden herhaald.**

### STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de Slimme stekker te controleren is het aan te raden het te testen.


#### Bereik testen

Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Energiebeheer". Klik op "Test bereik". Als de Slimme stekker binnen bereik is van de huiscentrale dan zal het statuslampje van de Slimme stekker 10 seconden oplichten. Als de Slimme stekker niet binnen bereik is dan moet je de Slimme

stekker verplaatsen naar een plek met een beter bereik. Dit kan dichterbij de huiscentrale zijn maar ook op een plek waar minder verstoring is van het signaal.

#### **Werking**

Sluit een elektrisch apparaat aan op de Slimme stekker, bijvoorbeeld een lamp, om de werking van de Slimme stekker te testen.

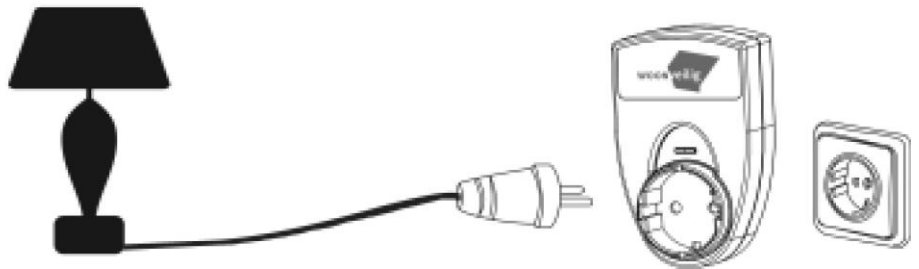

De Slimme stekker kan handmatig en automatisch worden bediend.

#### **Handmatig via de Slimme stekker**

Druk op de schakelaar om de Slimme stekker "Aan" of "Uit" te zetten. Het apparaat zal nu aan of uit gaan.

#### **Handmatig via je WoonVeilig account**

Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Energiebeheer". Klik op "Aan" om het apparaat aan te zetten. Klik op "Uit" om het apparaat uit te zetten.

#### **Automatisch**

Zet de Slimme stekker handmatig op "Aan". Zet het alarmsysteem aan met het bedieningspaneel, de afstandsbediening of via je WoonVeilig account. Wanneer de lamp uit gaat functioneert de Slimme stekker correct.

*Gefeliciteerd, je bent klaar met de installatie!*

## **INSTELLINGEN**

De Slimme stekker kan op verschillende manieren worden ingesteld. Verlichting kan bijvoorbeeld automatisch aangaan tijdens een alarm maar ook automatisch uitgaan wanneer het alarm aan wordt gezet. Log in op je WoonVeilig account om de Slimme stekker naar wens in te stellen. Ga naar het tabblad "Energiebeheer" en klik op "Instellingen aanpassen". Hier vind je een overzicht van de instellingen.

#### **Geheugen wissen**

Wanneer de Slimme stekker voor een langere tijd alleen handmatig is bediend en weer moet worden bediend door de huiscentrale is het raadzaam om het geheugen van de Slimme stekker te wissen.

1. Haal de Slimme stekker uit het stopcontact.
2. Houd de schakelaar van de Slimme stekker ingedrukt terwijl je de Slimme stekker terug stopt in het stopcontact.
3. Het statuslampje van de Slimme stekker knippert 5 keer om aan te geven dat het geheugen succesvol is gewist. De schakelaar kan nu worden losgelaten.