

Installatiehandleiding

# Deur-/raamcontact



## INSTALLATIEHANDLEIDING DEUR-/RAAMCONTACT

Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig deur-/raamcontact.

Website WoonVeilig  
www.woonveilig.nl


### Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl). Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op [www.woonveilig.nl/gebruikersvragen](http://www.woonveilig.nl/gebruikersvragen).

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

### Deur-/raamcontact

Het deur-/raamcontact registreert wanneer een deur of raam wordt geopend of gesloten. Bevestig het deur-/raamcontact aan de deurpost of het raamkozijn en de bijbehorende magneet op de deur of het raam. Wanneer de deur of het raam wordt geopend, wordt het magneetcontact tussen de magneet en het deur-/raamcontact verbroken en wordt het alarm geactiveerd.

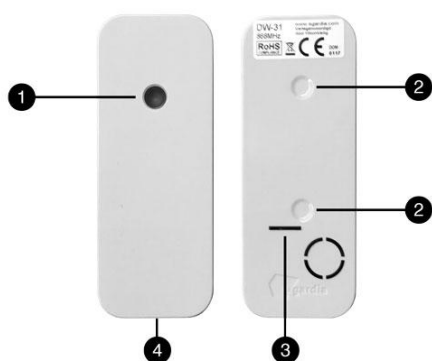

### ONDERDELEN DEUR-/RAAMCONTACT

1. **Statuslampje & Aanmeldknop** – Geeft de status van het deur-/raamcontact aan en fungeert als aanmeldknop voor de sensor.
2. **Montagegaten** – Om het deur-/raamcontact met schroeven aan de deurpost of muur te bevestigen.
3. **Batterijlipje** – Nadat dit plastic lipje is verwijderd, wordt het deur-/raamcontact actief.
4. **Schroef** – Om het deur-/raamcontact mee te openen.

### INSTALLEREN VAN HET DEUR-/RAAMCONTACT

Het installatieproces van het WoonVeilig deur-/raamcontact bestaat uit vier eenvoudige stappen.

Alvorens het deur/raamcontact te bevestigen, verwijder je het plastic batterijlipje aan de achterkant van de melder om de batterij te activeren. Het statuslampje op de melder gaat nu een aantal keer knipperen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL HET DEUR-/RAAMCONTACT AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	MONTAGE DEUR-/RAAMCONTACT	BEPAAL DE LOCATIE EN MONTEER HET DEUR-/RAAMCONTACT
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST HET DEUR-/RAAMCONTACT

### STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Deur-/raamcontact (de batterijen zitten al in het deur-/raamcontact)
2. Magneet en rubberen magneetverhoging
3. 4 schroeven, 4 pluggen en 2 witte afdekdopjes
4. Kleine dubbelzijdige plakstrip en grote dubbelzijdige plakstrip

## STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu het deur-/raamcontact aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Verwijder het plastic batterijlipje aan de achterkant van het deur-/raamcontact om de batterij te activeren. Let goed op dat er geen stukje van het plastic lipje achterblijft!
2. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het lampje "Status" en het lampje "Online" branden groen.
3. Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
4. Druk op de aanmeldknop van het deur-/raamcontact. De huiscentrale geeft een piepton wanneer het deur-/raamcontact succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als het deur-/raamcontact al succesvol was aangemeld.
5. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
6. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten het aangemelde deur-/raamcontact verschijnen.
7. Verander de naam van het deur-/raamcontact zodat het deur-/raamcontact gemakkelijk te herkennen is

## STAP 3: MONTAGE DEUR-/RAAMCONTACT

Plaats het deur-/raamcontact op de deur of het raam waar de kans op inbraak groot is. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

### Belangrijke richtlijnen

- Het deur-/raamcontact dient bij voorkeur te worden bevestigd op de deurpost of het raamkozijn en de magneet bij voorkeur op de deur of het raam. Zo blijft de sensor stabiel, en kan het correcte signalen naar de huiscentrale sturen.
- Op de lange zijde van het deur-/raamcontact bevinden zich twee ribbels (zie tekening). Hier bevindt zich de interne magneetsensor van het deur-/raamcontact. Voor een juiste werking monteer je de magneet zo dicht mogelijk bij deze twee ribbels.
- Bij een gesloten deur of raam mag de afstand tussen de twee ribbels van het deur-/raamcontact en de magneet niet meer dan 2 cm bedragen.

### Instructies

1. Het deur-/raamcontact kan met de grote dubbelzijdige plakstrip of met de schroeven worden bevestigd.
2. Voor bevestiging met schroeven:
  - a. Draai de schroef aan de onderkant van het deur-/raamcontact los en verwijder de voorkant.
  - b. Boor de kunststof afbreekcirkels aan de achterkant van het deur-/raamcontact van binnenuit door.
  - c. Schroef de achterkant van het deur-/raamcontact vast op de deurpost of het raamkozijn. Gebruik de pluggen voor bevestiging aan een betonnen muur.
  - d. Plaats de voorkant van het deur-/raamcontact terug en draai de schroef aan de onderkant van het deur-/raamcontact vast.
3. Bevestig de magneet aan de deur of het raam met de kleine dubbelzijdige plakstrip of de schroeven.
4. Plaats de witte afdekdopjes in de twee montagegaten van de magneet.

## STAP 4: CONTROLE EN TEST


Om een juiste werking van het deur-/raamcontact te controleren is het aan te raden het te testen.

Schakel het alarmsysteem in met de afstandsbediening (d.m.v. de knop met het rode hangslot) en open de deur of het raam waar het deur-/raamcontact is bevestigd. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is het deur-/raamcontact correct geïnstalleerd.

*Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.*

Let op! Plaats de magneet op maximaal 2 cm afstand van de twee ribbels op de lange zijde van het deur-/raamcontact. Indien de magneet te laag ligt dan kan de rubberen magneetverhoging worden

Ribbels

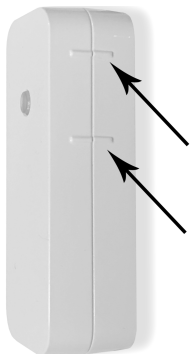

## **ONDERHOUD**

### **Batterij**

Het deur-/raamcontact wordt gevoed door twee 1,5V AAA (LR03) alkaline batterijen. Afhankelijk van het gebruik hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. Het deur-/raamcontact geeft zelf aan wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen wanneer je de WoonVeilig Beveiligingsdienst hebt:

1. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing
2. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
3. Het statuslampje op het deur-/raamcontact begint te knipperen.
4. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Heb je de WoonVeilig Basisdienst dan ontvang je wanneer de batterijen bijna leeg zijn de volgende mededeling:

1. Het statuslampje op het deur-/raamcontact begint te knipperen.
2. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

### **Batterij vervangen**

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Draai de schroef aan de onderkant van het deur-/raamcontact los en verwijder de voorkant.
3. Verwijder beide batterijen en vervang deze door twee nieuwe 1,5V AAA (LR03) alkaline batterijen. Let op de juiste positie van de polen.
4. Plaats de voorkant van het deur-/raamcontact terug en draai de schroef aan de onderkant van het deur-/raamcontact vast.

### **Het deur-/raamcontact testen**

Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Het lampje "Status" van de huiscentrale knippert groen. De huiscentrale is nu klaar om een reeds aangemelde deur-/raamcontact te testen. Het deur-/raamcontact werkt correct als de huiscentrale 2 pieptonen geeft wanneer je de deur of het raam met het deur-/raamcontact opent of als je op de aanmeldknop van het deur-/raamcontact drukt. Als je klaar bent met testen, druk dan nogmaals enkele seconden op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.



#### Veiligheidsinformatie

1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat.
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve vochtigheid tussen 0 - 95%.
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig.
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet niet als speelgoed worden gezien.
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen onderdelen met een garantieregeling.
6. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

**Garantie:** de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op [www.woonveilig.nl/garantie](http://www.woonveilig.nl/garantie).  
**Batterijen:** bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling.

**Elektrische en elektronische apparatuur:** dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

**Reclamatie:** voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl) te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden. Adressen en contactgegevens voor klantenservice vind je op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl)

**Schoonmaak & Onderhoud:** niet schoonmaken als het apparaat verbonden is met het lichtnet. Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaak middelen.

**Klantenservice:** Kijk op [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl) voor de contactgegevens van de klantenservice.

#### Draadloos netwerk

Frequentie: 868 Mhz.

Maximaal zendvermogen: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technische gegevens: zie [www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl)

#### VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS Directive).

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: [www.egardia.com/doc](http://www.egardia.com/doc)

Egardia B.V.  
Kleine Landtong 19  
4201 HL Gorinchem  
The Netherlands  
Gedistribueerd door WoonVeilig B.V.  
[www.woonveilig.nl](http://www.woonveilig.nl)

Deur-/raamcontact

Type: DW-31

EAN Code: 8718182000467