

installatiehandleiding
Lekkagemelder

woonveilig

INSTALLATIEHANDLEIDING LEKKAGEMELDER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig lekkagemelder.

Telefoonnummer WoonVeilig
0900-388 88 88

E-mail WoonVeilig
klantenservice@woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen. De klantenservice van WoonVeilig is op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 388 88 88 (€ 0,15 per minuut). Vragen kun je ook stellen via het volgende e-mailadres: klantenservice@woonveilig.nl.

Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Lekkagemelder

De lekkagemelder activeert het alarm zodra beide metalen pennen van de sensor water detecteren. De WoonVeilig lekkagemelder is altijd actief of het alarmsysteem nu is ingeschakeld of niet.

Je kunt de lekkagemelder overal in huis plaatsen waar kans op overstroming of instroming van water bestaat. Bijvoorbeeld onder een wasmachine of aanrecht, onder een afvoer of bij de voor- of achterdeur van je huis.

Bepaal zelf vanaf welke hoogte de lekkagemelder water moet detecteren door de sensor op de gewenste hoogte te plaatsen.



ONDERDELEN LEKKAGEMELDER


1. **Sensor** – Beide metalen pennen moeten in aanraking komen met water voor een alarmmelding.
2. **Batterijvak** – Om de batterijen in te plaatsen.
3. **Aanmeldknop** – Om de lekkagemelder toe te voegen aan het alarmsysteem.

Functies lekkagemelder

Als de lekkagemelder water detecteert, worden er standaard 2 alarmmeldingen verstuurd:

1. Wanneer de sensor voor het eerst in contact komt met water, worden direct alle geregistreerde contactpersonen gewaarschuwd. De huiscentrale geeft een constant en zacht geluidsignaal af.
2. Wanneer de sensor 2 minuten na de eerste lekkagemelding nog altijd een lekkage detecteert, stuurt de lekkagemelder nogmaals een alarmmelding aan alle geregistreerde contactpersonen. De huiscentrale geeft een constant en zacht geluidsignaal af. Na de tweede alarmmelding gaat de lekkagemelder, indien de sensor in contact blijft met water, in 'slaapmodus' en wordt er geen alarmmelding meer gegeven.

Zodra de sensor niet langer contact maakt met water, stuurt de lekkagemelder een bevestiging om aan te geven dat de alarmsituatie niet langer van kracht is. De lekkagemelder keert terug naar de normale modus en zal, in geval van nieuw contact met water, het alarm weer activeren.

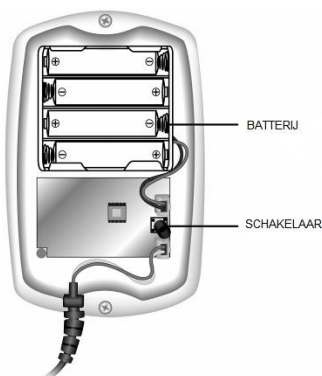

INSTALLEREN VAN DE LEKKAGEMELDER

Het installatieproces van de WoonVeilig lekkagemelder bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL DE LEKKAGEMELDER AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	MONTAGE LEKKAGEMELDER	BEPAAL DE LOCATIE EN MONTEER DE LEKKAGEMELDER
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE LEKKAGEMELDER

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Lekkagemelder
2. Zakje met schroeven en pluggen
3. Bevestigingsmateriaal voor sensor
4. 4 x 1,5V AAA alkalinebatterijen

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de lekkagemelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Open de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant los te draaien.
2. Plaats de vier batterijen in het batterijvak. Let op de juiste positie van de polen. Sluit de lekkagemelder nog niet.
3. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
4. Druk op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Het lampje "Status" knippert groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
5. Druk op de aanmeldknop van de lekkagemelder. De huiscentrale geeft een eentonige pieptoon wanneer de lekkagemelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft een tweetonige pieptoon als de lekkagemelder al succesvol was aangemeld.
6. Sluit de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant vast te draaien.
7. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
8. Log nu in op je persoonlijke WoonVeilig pagina en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde lekkagemelder verschijnen.
9. Verander de naam van de lekkagemelder zodat de lekkagemelder makkelijk te herkennen is.

STAP 3: MONTAGE LEKKAGEMELDER

Plaats de lekkagemelder in de ruimte waar de kans op lekkage groot is. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Instructies

1. Plaats de sensor voorzichtig op het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Zorg dat de beide metalen pennetjes vrij liggen op de plek waar de kans op lekkage groot is.
2. Verwijder de achterkant van de kleefstrip op het bevestigingsmateriaal en druk deze krachtig vast op de gewenste plek en hoogte.

3. Open de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant los te draaien.
4. Gebruik de voorgestane gaten op de achterkant van de lekkagemelder om de te boren gaten op de gewenste plek te markeren.
5. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
6. Bevestig de achterkant van de lekkagemelder met de schroeven.
7. Sluit de lekkagemelder en schroef deze weer dicht.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de lekkagemelder te controleren is het aan te raden het te testen.

Maak watercontact met de sensor van de lekkagemelder. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is de lekkagemelder correct geïnstalleerd.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterijen

De lekkagemelder wordt gevoed door vier 1,5V AAA alkalinebatterijen. Afhankelijk van het gebruik hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De lekkagemelder geeft zelf aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen:

1. Op je persoonlijke WoonVeilig pagina vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
2. Per sms, telefonisch of e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
3. Op de huiscentrale branden het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) groen. Het middelste lampje (Melding) brandt geel. Nadat de batterijen zijn vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Batterijen vervangen

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Open de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant los te draaien.
3. Verwijder de lege batterijen en vervang ze door vier nieuwe 1,5V AAA alkalinebatterijen. Let op de juiste positie van de polen.
4. Sluit de lekkagemelder door de twee schroeven aan de boven- en onderkant vast te draaien.