

installatiehandleiding
Slimme stekker

woonveilig

INSTALLATIEHANDLEIDING SLIMME STEKKER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig Slimme Stekker.


Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Slimme Stekker

De Slimme Stekker kan automatisch worden in- en uitgeschakeld door het WoonVeilig alarmsysteem in de stand "AAN", "AAN, ik ben thuis" of "UIT" te zetten. Zo kun je energie besparen omdat apparaten niet onnodig aan staan. Tijdens een alarm kun je de Slimme Stekker ook een lamp aan laten schakelen om zo een indringer af te schrikken. Je kunt maximaal 8 Slimme Stekkers aansluiten op je alarmsysteem. Dit aantal is onafhankelijk van het aantal accessoires dat je al hebt geïnstalleerd.

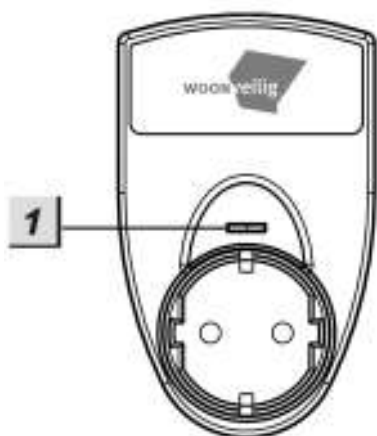

ONDERDELEN SLIMME STEKKER

1. **Statuslampje & Schakelaar**– Geeft de status van de Slimme Stekker aan en fungeert als schakelaar voor de Slimme Stekker.

Maximaal vermogen

De maximale belasting van de elektrische apparaten dat gebruikt kan worden in combinatie met de Slimme Stekker is 3600 watt en 16 ampère bij 230 volt.

Let op! Deze Slimme Stekker is alleen geschikt voor gebruik op een Europees stroomnetwerk (230 volt).

INSTALLEREN VAN DE SLIMME STEKKER

Het installatieproces van de WoonVeilig Slimme Stekker bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANSLUITEN SLIMME STEKKER	SLUIT DE SLIMME STEKKER AAN OP HET STOPCONTACT
STAP 3.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL DE SLIMME STEKKER AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE SLIMME STEKKER

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Slimme Stekker

STAP 2: AANSLUITEN SLIMME STEKKER

Je gaat nu de Slimme Stekker gereed maken voor installatie.

1. Steek de Slimme Stekker in het stopcontact. Het statuslampje knippert 1 keer flauw en 2 keer fel om aan te geven dat de Slimme Stekker correct in het stopcontact zit.
2. Druk op de schakelaar voor ten minste 12 seconden. Als het statuslampje langzaam knippert, is de Slimme Stekker klaar voor installatie.

STAP 3: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de Slimme Stekker aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Energiebeheer".
2. Klik op "Slimme Stekker toevoegen". De huiscentrale zendt nu de installatiegegevens naar de Slimme Stekker. Als het statuslampje van de Slimme Stekker drie keer snel knippert, ontvangt de Slimme Stekker de installatiegegevens van de huiscentrale. Het statuslampje gaat uit om aan te geven dat de Slimme Stekker succesvol is aangemeld op het WoonVeilig alarmsysteem.

Let op! De Slimme Stekker blijft maximaal 3 minuten in de installatiemodus. Binnen 3 minuten moet de Slimme Stekker de installatiegegevens hebben ontvangen anders moet stap 2 worden herhaald.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de Slimme Stekker te controleren is het aan te raden het te testen. Bij het testen kan het ongeveer 20 seconden duren voordat het apparaat "Aan" of "Uit" gaat.

Sluit een elektrisch apparaat aan op de Slimme Stekker, bijvoorbeeld een lamp, om de werking van de Slimme Stekker te testen.



De Slimme Stekker kan handmatig en automatisch worden bediend.

Handmatig via de Slimme Stekker

Druk op de schakelaar om de Slimme Stekker "Aan" of "Uit" te zetten. Het apparaat zal nu aan of uit gaan.

Handmatig via je WoonVeilig account

Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Energiebeheer". Klik op "Aan" om het apparaat aan te zetten. Klik op "Uit" om het apparaat uit te zetten.

Automatisch

Log in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Energiebeheer". Klik op "Instellingen aanpassen" en kies als instelling 'Lamp' voor de Slimme Stekker. Zet de Slimme Stekker handmatig op "Aan". Zet het alarmsysteem aan met het bedieningspaneel, de afstandsbediening of via je WoonVeilig account. Wanneer de lamp uit gaat functioneert de Slimme Stekker correct.

Gefeliciteerd, je bent klaar met de installatie!

INSTELLINGEN

De Slimme Stekker kan op verschillende manieren worden ingesteld. Verlichting kan bijvoorbeeld automatisch aangaan tijdens een alarm maar ook automatisch uitgaan wanneer het alarm aan wordt gezet. Log in op je WoonVeilig account om de Slimme Stekker naar wens in te stellen. Ga naar het tabblad "Energiebeheer" en klik op "Instellingen aanpassen". Hier vind je een overzicht van de instellingen.

Geheugen wissen

Wanneer de Slimme Stekker voor een langere tijd alleen handmatig is bediend en weer moet worden bediend door de huiscentrale is het raadzaam om het geheugen van de Slimme Stekker te wissen.

1. Haal de Slimme Stekker uit het stopcontact.
2. Houd de schakelaar van de Slimme Stekker ingedrukt terwijl je de Slimme Stekker terug stopt in het stopcontact.
3. Het statuslampje van de Slimme Stekker knippert 5 keer om aan te geven dat het geheugen succesvol is gewist. De schakelaar kan nu worden losgelaten. De Slimme Stekker kan nu weer opnieuw worden geïnstalleerd. Ga hiervoor naar stap 2 van deze handleiding.