

INSTALLATIEHANDLEIDING CAMERA (CAM-03)


Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig camera. Om de camera te installeren heb je een actief WoonVeilig abonnement nodig. Met dit abonnement kan je tot wel 4 WoonVeilig camera's aansluiten.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op woonveilig.nl/gebruikersvragen

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

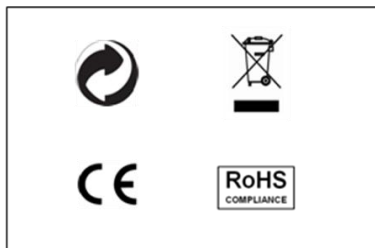

De camera kan draadloos worden aangesloten of met behulp van de ethernetkabel.

Mogelijkheden camera

Nadat je de camera hebt geïnstalleerd, kun je met je WoonVeilig account:

- live zien wat de camera's waarnemen (bijv. kinderen, huisdieren, hulpbehoevenden);
- opnames bekijken die automatisch opgeslagen zijn tijdens een alarm;
- beelden van een alarm bekijken op je computer, mobiele telefoon of tablet;
- op afstand opnames starten;
- niet alleen overdag maar ook 's nachts zien wat er thuis gebeurt.




Alarmprocedure

Bij een alarm wordt de link (URL) met de camerabeelden doorgestuurd naar het opgegeven e-mailadres van jouw en je contactpersonen. Bij het waarschuwen per SMS wordt ook de link (URL) van de opgenomen camerabeelden bijgevoegd in de SMS. Zo zie je meteen wat er aan de hand is, waar je ook bent.

Instellingen mobiele telefoon

De mogelijkheid om videobeelden te bekijken op je mobiele telefoon is afhankelijk van het type mobiele telefoon. Om de beelden op je mobiele telefoon te bekijken kunnen kosten voor het datagebruik in rekening worden gebracht. Informeer hier naar bij je mobiele aanbieder voordat je de camerabeelden op je mobiele telefoon downloadt.

ONDERDELEN CAMERA

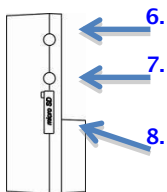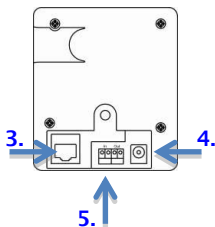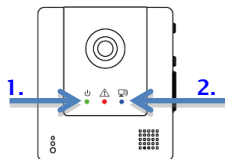

1. **Indicatielampje Stroom** – Dit lampje brandt als de stroom correct is aangesloten.
2. **Indicatielampje Netwerk** – Dit lampje brandt constant als de camera verbonden is met je router of modem. Het lampje knippert als de camera beelden doorgeeft.
3. **LAN-poort** – Om de camera met de ethernetkabel aan te sluiten op je router of modem.
4. **Voedingaansluiting** – Om de camera met bijgeleverde stroomadapter aan te sluiten op het 230V stroomnet.
5. **Gereserveerd**
6. **Gereserveerd**
7. **Gereserveerd**
8. **Micro-SD kaart voor tijdelijke opslag**

Let op! Tijdens de installatie wordt de camera aangesloten met behulp van de ethernetkabel. Dit is ook noodzakelijk als de camera uiteindelijk draadloos wordt gebruikt. Wil je bedraad gebruik maken van je camera en je hebt geen vrije ethernetpoort beschikbaar op je modem of router, informeer dan naar de mogelijkheden om het aantal ethernetpoorten uit te breiden bij je internetaanbieder of een computerspecialzaak. Wil je je camera draadloos gebruiken en je hebt geen vrije ethernetpoort beschikbaar op je modem of router, trek dan tijdelijk de stekker van de ethernetkabel van de WoonVeilig huiscentrale uit je modem of router. Nadat je klaar bent met de installatie van de camera sluit je de ethernetkabel weer aan op de WoonVeilig huiscentrale.

INSTALLEREN VAN DE CAMERA

Het installatieproces van de WoonVeilig camera bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	MONTAGE CAMERA	ZET DE CAMERA IN ELKAAR
STAP 3.	INSTELLEN CAMERA	STEL DE CAMERA IN VOOR GEBRUIK
STAP 4.	TEST CAMERA DRAADLOOS	CONTROLEER OF DE CAMERA DRAADLOOS FUNCTIONEERT

STAP 1: CONTROLE EN MONTAGE

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Camera
2. Standaard / muurbevestiging
3. Ethernetkabel (wit-grijs)
4. Stroomadapter

STAP 2: MONTAGE CAMERA

De standaard van de camera kan staand worden gebruikt of worden bevestigd aan de muur of het plafond.

Je gaat nu de camera in elkaar zetten.

Montage camera op de standaard: Haal de voet, het statief en de verstelknop uit de doos. Schroef het statief vast aan de voet en aan de verstelknop. Schroef hierna de verstelknop aan de camera. De schroef op het statief is bedoeld om de camera in de gewenste stand vast te zetten.

Aansluiten op netwerk: Sluit de ethernetkabel aan op de LAN-poort van de camera en op jouw modem of router.

Let op! Sluit altijd eerst de ethernetkabel aan en dan pas de stroomadapter.

Aansluiten stroom: Sluit de stroomadapter aan op de camera en steek de stekker in het stopcontact. De camera meldt zich automatisch aan bij WoonVeilig.

Let op! Op de computer moet Flashplayer zijn geïnstalleerd om de camerabeelden te kunnen bekijken. Installeer Flashplayer als hierom wordt gevraagd door je internetbrowser. Je kunt Flashplayer gratis installeren via: <http://get.adobe.com/flashplayer>.

STAP 3: INSTELLEN CAMERA

Log in op je WoonVeilig account en klik op het tabblad "Camera's". Als je nog geen camera's hebt geïnstalleerd opent het scherm "Camera toevoegen". Anders klik je op de knop "Camera toevoegen".

Voorbeeld MAC adres



Let op! Je hebt voor jouw draadloos netwerk waarschijnlijk de veiligheidssleutel ingesteld die je van je internet provider hebt gekregen. Heb je geen veiligheidssleutel ingesteld, dan raden wij je met klem aan dit alsnog te doen. Zo bescherm je jouw draadloze netwerk beter tegen indringers.

Camera eigenschappen

MAC adres van de camera: vul de laatste 6 cijfers en letters van het MAC adres van de camera in. Je vindt deze op de achterkant van de camera onder het woord "MAC Address".

Naam van de camera: kies een naam zodat de camera makkelijk te herkennen is. Bijvoorbeeld: hal, voordeur, keuken, etc.

Draadloos netwerk

Draadloze versleuteling: selecteer het type versleuteling dat je hebt gekozen voor je draadloze netwerk. Op basis van deze keuze wordt je gevraagd de eventuele netwerksleutel(s) in te voeren.

Netwerknnaam/SSID: vul de correcte naam van je draadloze netwerk in. Let op hoofdletters!

Om de camera te activeren dien je onderaan de pagina eenmalig de betalingsvoorwaarden te accepteren. Met dit abonnement kan je tot wel 4 camera's aansluiten.

STAP 4: TEST CAMERA DRAADLOOS

Voer deze stap alleen uit als je de camera draadloos wil gebruiken.

1. Trek de ethernetkabel uit de camera.
2. Schakel de camera uit door de stekker uit het stopcontact te trekken. Wacht nu 20 seconden.
3. Stop de stekker weer terug in het stopcontact. De camera functioneert nu draadloos.

Door aan de lens van de camera te draaien kun je de beelden scherp stellen.

De beelden van je camera kan je met je WoonVeilig account bekijken onder het tabblad "Camera's". De eerste keer kan het ruim 2 minuten duren voordat de beelden verschijnen.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

Let op! Indien er na 3 minuten nog geen beeld wordt getoond, trek dan de stekker van de camera uit het stopcontact. Sluit eerst de ethernetkabel weer aan op de camera en stop dan pas de stekker van de camera weer in het stopcontact. Klik nu op de knop "Instellingen aanpassen" en voer opnieuw de juiste instellingen in voor het draadloos netwerk.

Belangrijke aanbeveling

Opnames worden automatisch 30 dagen bewaard. Om opnames langer te bewaren vink je de betreffende opname aan in je WoonVeilig account onder het tabblad "Camera's".

WoonVeilig B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
Nederland

Garantiecertificaat

4 jaar*



WoonVeilig Garantie

WoonVeilig verleent een garantie voor de duur van 4 jaar op haar producten aangesloten op het WoonVeilig alarmsysteem in combinatie met een actieve WoonVeilig beveiligingsdienst. Bij een inactieve WoonVeilig beveiligingsdienst verleent WoonVeilig een garantie voor de duur van 2 jaar op haar producten. Deze garantie is alleen geldig als dit garantiecertificaat samen met het aankoopbewijs en indien van toepassing een bewijs van inschrijving op de WoonVeilig beveiligingsdienst kunnen worden gepresenteerd voordat een reparatie onder de voorwaarden van deze garantie plaatsvindt. Batterijen vallen niet onder deze garantie.

Aansprakelijkheid

WoonVeilig geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, op of vanwege de eventuele inhoud van het geschreven materiaal of software, en is in geen geval aansprakelijk voor enige impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of voor enige gevolgschade, incidentele of indirecte schade (met inbegrip maar niet beperkt tot schade wegens zakelijke verliezen, onderbreking van de bedrijfsvoering en het verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het geschreven materiaal of software of apparatuur. In sommige landen is het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Garantiebepaling

Indien een WoonVeilig product, hoewel het goed is gebruikt, defect blijkt te zijn tijdens de geldende garantieperiode en is gekocht bij een erkende WoonVeilig distributeur dan wordt dit product kosteloos gerepareerd of vervangen. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de klant contact opnemen met de WoonVeilig klantenservice voor instructies hoe het product dient te worden geretourneerd. De klant stuurt het product op naar WoonVeilig op eigen risico en is verantwoordelijk voor eventuele transportkosten die hieraan zijn verbonden.

Garantiebeperkende bepalingen

In onderstaande gevallen vervalt de garantie en kan door WoonVeilig aan de klant reparatie- en afhandelingskosten in rekening gebracht worden, zelfs wanneer het gebrek zich binnen de garantietermijn heeft voorgedaan.

- (A) Elk gebrek dat optreedt als gevolg van verkeerd gebruik (zoals maar niet beperkt tot handelingen die niet worden vermeld in de installatiehandleiding of andere delen van de instructies, etc.)
- (B) Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. uitgevoerd door iemand anders dan WoonVeilig of een door WoonVeilig erkende reparateur.
- (C) Gebrek of schade die optreedt als gevolg van transport, een val, stoten, etc. na aankoop van het product.
- (D) Elk defect of schade die optreedt als gevolg van brand, aardbevingen, overstromingen, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.
- (E) Elk gebrek dat optreedt als gevolg van onzorgvuldige of onjuiste opslag (zoals het houden van het product onder omstandigheden van hoge temperatuur en vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc.), onjuist onderhoud, etc.
- (F) Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen, etc.
- (G) Elk gebrek dat optreedt als gevolg van zand, modder, etc. in de binnenkant van de productbehuizing.
- (H) Bij elke verandering die wordt aangebracht in het garantiecertificaat of aankoopbewijs.
- (I) Wanneer het aankoopbewijs en indien van toepassing een bewijs van inschrijving op de WoonVeilig beveiligingsdienst niet kan worden overlegd met dit garantiecertificaat.

Deze garantie is alleen van toepassing op de beveiligings- en domoticaproducten; de garantie geldt niet voor andere accessoires zoals batterijen.

Deze garantie regelt het hertel of eventuele vervanging van een defect product. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook opgelopen of geleden door de klant is uitgesloten. Dwingende voorschriften door de wet blijven onverminderd van kracht.

Naam klant

Handtekening klant

Huiscentrale ID **

Aankoopdatum

**De huiscentrale ID kan worden gevonden in uw persoonlijke WoonVeilig account onder het tabblad "Alarmsysteem".

