

installatiehandleiding
Versterker



INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig versterker.

Telefoonnummer WoonVeilig
0900-388 88 88

E-mail WoonVeilig
klantenservice@woonveilig.nl

Op de versterker kunnen maximaal 20 apparaten en een onbepaald aantal alarmlichten worden aangemeld. De WoonVeilig camera kan niet worden aangemeld. Indien het maximaal aantal accessoires zijn aangemeld geeft de versterker 6 korte pieptonen.



Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen. De klantenservice van WoonVeilig is op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0900 – 388 88 88 (€ 0,15 per minuut). Vragen kun je ook stellen via het volgende e-mailadres: klantenservice@woonveilig.nl.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Versterker

De versterker vergroot het bereik van de WoonVeilig accessoires tot de WoonVeilig huiscentrale. Zonder obstakels is het maximale bereik tussen de WoonVeilig huiscentrale en de WoonVeilig accessoires 30 meter. De versterker vergroot het bereik van de WoonVeilig accessoires tot gemiddeld 60 meter (zie figuur).

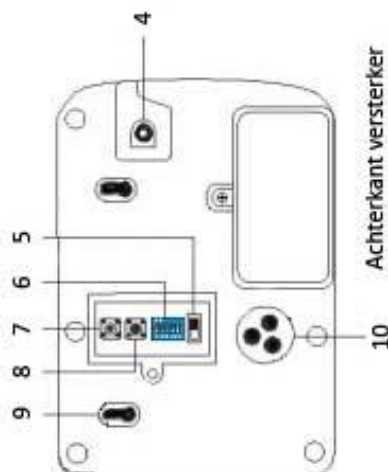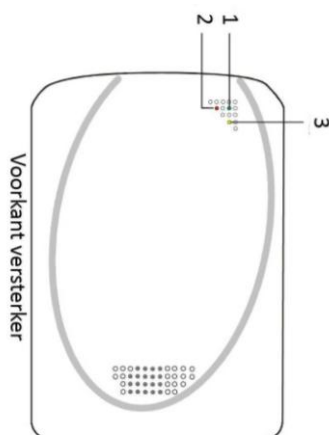

Stroom en interne batterij

De versterker moet met de bijgeleverde stroomadapter worden aangesloten op het 230V stroomnet. Als de stroom uitvalt blijft de versterker op de noodstroomvoorziening nog ongeveer 24 uur functioneren. Er kunnen maximaal 2 versterkers worden aangesloten op 1 huiscentrale.

ONDERDELEN VERSTERKER

1. **Indicatielampje Activiteit (groen)** – Het groene lampje brandt bij een activiteit.
2. **Indicatielampje Status (rood)** – Het rode lampje brandt als de status verandert.
3. **Indicatielampje Storing (geel)** – Het gele lampje brandt bij storing.
4. **Voedingaansluiting** – Om de versterker met de bijgeleverde stroomadapter aan te sluiten op het 230V stroomnet.
5. **Batterijschakelaar** – Om de versterker in of uit te schakelen.
6. **Dipschakelaars** – Om de instellingen van de versterker te wijzigen.
7. **Resetknop** – Om de versterker te herstarten.
8. **Wisknop** – In combinatie met dipschakelaar 3 worden alle aangemelde accessoires en de huiscentrale uit het geheugen gewist.
9. **Montagegaten** – Om de versterker te bevestigen aan de ophangbeugel.
10. **Luidspreker** – Geeft de bevestigingstonen weer.

Geheugen wissen

Om het geheugen van de versterker te wissen, zet je dipschakelaar 3 op "ON". Druk op de wisknop voor minstens 10 seconden. De versterker laat een piepton horen. Alle aangemelde accessoires en de huiscentrale zijn nu verwijderd uit het geheugen van de versterker. Zet dipschakelaar 3 weer op "OFF".

INSTALLEREN VAN DE VERSTERKER

Het installatieproces van de WoonVeilig versterker bestaat uit vier eenvoudige stappen.

Let op! Iedere accessoire moet voordat je deze aanmeld op de versterker eerst zijn aangemeld op de huiscentrale.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	ACCESSOIRES AANMELDEN	KOPPEL DE WOONVEILIG ACCESSOIRES AAN DE VERSTERKER
STAP 3.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE VERSTERKER
STAP 4.	MONTAGE VERSTERKER	BEPAAAL DE LOCATIE EN MONTEER DE VERSTERKER

Kijk voor aanvullende informatie in de bijlagen:

Bijlage A – Indicatielampjes versterker

Bijlage B – Dipschakelaars versterker

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Versterker
2. Stroomadapter
3. Zakje met schroeven en pluggen
4. Ophangbeugel

STAP 2: ACCESSOIRES AANMELDEN

Je gaat nu de WoonVeilig accessoires aanmelden op de versterker.

1. Verwijder het afdekplaatje zonder pijl van de versterker.
2. Plaats de versterker dichtbij een stopcontact of gebruik een geschikte 230V verlengsnoer.
3. Sluit de kleine stekker van de bijgeleverde stroomadapter aan op de voedingaansluiting van de versterker.
4. Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact. Een lange pieptoon klinkt vanuit de versterker en het groene indicatielampje brandt.
5. Zet de batterijschakelaar van de versterker op "ON".
6. Schuif op de versterker dipschakelaar nummer 1 op "ON". Het rode indicatielampje gaat aan. De versterker is nu klaar voor installatie.
7. Wacht minimaal 1 minuut voordat je naar de volgende stap gaat.
8. Druk op de aanmeldknop van iedere accessoire die moet worden aangemeld op de versterker. Op de versterker klinkt een korte pieptoon en het groene indicatielampje knippert eenmalig als de aanmelding succesvol is geweest. De versterker geeft een tweetonige pieptoon als de accessoire al succesvol was aangemeld.
9. Schuif dipschakelaar nummer 1 op "OFF". Het rode indicatielampje gaat uit. De versterker is nu weer terug in de normale modus.

Alarmlicht aanmelden

Om een alarmlicht aan te melden op de versterker geldt een andere procedure.

1. Verwijder het afdekplaatje zonder pijl van de versterker.
2. Plaats de versterker dichtbij een stopcontact of gebruik een geschikte 230V verlengsnoer.
3. Sluit de kleine stekker van de bijgeleverde stroomadapter aan op de voedingaansluiting van de versterker.

Belangrijk! Installeer alleen accessoires die op een kritische grens van de huiscentrale zijn geplaatst. Accessoires die ruim binnen de dekking van de huiscentrale vallen moeten niet op de versterker worden aangemeld.

4. Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact. Een lange pieptoon klinkt vanuit de versterker en het groene indicatielampje brandt.
5. Zet de batterijschakelaar van de versterker op "ON".
6. Schuif op de versterker dipschakelaar nummer 1 op "ON". Het rode indicatielampje gaat aan. De versterker is nu klaar voor installatie.
7. Log in op je persoonlijke WoonVeilig omgeving en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Klik onder het kopje "Accessoires" op "Instellingen aanpassen".
8. Klik op "Instellen Alarmlicht" en selecteer "Installeer".
9. Klik op "Bevestig". Je hoort een bevestigingssignaal op de versterker. Het alarmlicht is aangemeld op de versterker.
10. Schuif dipschakelaar nummer 1 op "OFF". Het rode indicatielampje gaat uit. De versterker is nu weer terug in de normale modus.

STAP 3: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de versterker te controleren is het aan te raden het te testen.

1. Schuif dipschakelaar nummer 2 op "ON". Het rode indicatielampje gaat knipperen.
2. Test accessoire:
 - o Druk op de aanmeldknop van de accessoire. De versterker laat een pieptoon horen en het gele indicatielampje knippert eenmaal. Het rode indicatielampje dimt.
 - o Herhaal deze stap voor alle aangemelde accessoires.
3. Test alarmlicht:
 - o Log in op je persoonlijke WoonVeilig pagina en klik op het tabblad "Alarmsysteem".
 - o Klik onder het kopje "Accessoires" op "Instellingen aanpassen".
 - o Klik op "Instellen Alarmlicht".
 - o Selecteer "Installeer" en klik op "Bevestig".
 - o De versterker laat een pieptoon horen en het gele indicatielampje knippert eenmaal. Het rode indicatielampje dimt.
4. Als je klaar bent met het testen van de versterker zet dipschakelaar nummer 2 op "OFF". Het rode indicatielampje gaat uit. De versterker is nu weer terug in de normale modus.

Indien je gebruik maakt van 2 versterkers moet de afstand tussen beide versterkers minimaal 20 meter zijn. Dit is om storing te voorkomen.

STAP 4: MONTAGE

Je kunt de versterker overal plaatsen. Bijvoorbeeld op de kast maar ook gemonteerd op een muur.

Belangrijke richtlijnen

- Houd een afstand van minstens 20 meter aan tussen de versterker en de huiscentrale.
- De optimale plek voor de versterker is op ooghoogte zodat de indicatielampjes goed zichtbaar zijn.

Instructies

1. Gebruik de 2 voorgeboorde gaten in de ophangbeugel om de te boren gaten op de muur te markeren.
2. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
3. Bevestig de ophangbeugel met de schroeven aan de muur.
4. Haak de versterker in de ophangbeugel.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Interne batterij

De versterker bevat een interne 7,2V 600mAH Ni-Mh batterij voor de noodstroomvoorziening. De versterker geeft zelf aan wanneer de interne batterij bijna leeg is. De interne batterij wordt opgeladen als de versterker is aangesloten op het stroomnet. Wanneer de interne batterij volledig is opgeladen kan de versterker ongeveer 24 uur functioneren zonder aansluiting op het stroomnet. Wanneer de interne batterij bijna op is gaat het gele indicatielampje branden. Dit gele indicatielampje gaat uit wanneer de interne batterij weer voldoende is opgeladen.

BIJLAGEN

A – Indicatielampjes versterker

B – Dipschakelaars versterker

BIJLAGE A: INDICATIELAMPJES VERSTERKER

De versterker is uitgerust met 3 indicatielampje. Hieronder zie je een overzicht van de werking van de verschillende indicatielampjes.

Indicatielampje Activiteit (groen)	Uit	Versterker is niet aangesloten op stroom
	Aan	Versterker is aangesloten op stroom
	Knippert eenmalig	Versterker ontvangt een signaal van een accessoire of van de huiscentrale
Indicatielampje Status (rood)	Uit	Versterker staat op slaapstand
	Aan	Versterker is gereed voor installatie
	Knipperend	Versterker is gereed om te testen
Indicatielampje Storing (geel)	Uit	Normale modus
	Aan	Interne batterij is bijna leeg
	Knippert eenmalig	Accessoire is correct aangemeld op de versterker

BIJLAGE B: DIPSCHAKELAARS VERSTERKER

De versterker is uitgerust met 6 dipschakelaars, waarmee je de werking van de versterker kunt aanpassen. Hieronder zie je een overzicht van de werking van de verschillende dipschakelaars.

Dipschakelaar 1		Installatie
OFF		Normale modus
ON		Installatiemodus
Dipschakelaar 2		Test
OFF		Normale modus
ON		Testmodus
Dipschakelaar 3		Wis geheugen
OFF		Normale modus
ON		Geheugen wissen
Dipschakelaar 4		Gereserveerd
Dipschakelaar 5		Gereserveerd
Dipschakelaar 6		Gereserveerd